



MUSE

M-290 TWS

FR CASQUE BLUETOOTH TRUE WIRELESS

EMPLACEMENT ET DESCRIPTION DES COMMANDES

- Emplacement de chargement
- Écouteurs
- Indicateurs des écouteurs
- Microphones
- Contrôle sensitif
- Embout de l'écouteur
- Câble de chargement USB
- Indicateur du boîtier de chargement

ALIMENTATION

Ce produit est équipé d'une batterie polymère lithium-ion rechargeable intégrée. Chargez la batterie pendant au moins quatre heures avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

Pour charger la batterie interne du boîtier de charge, connectez le câble de charge USB intégré à une prise USB alimentée de votre ordinateur ou à une alimentation secteur. L'indicateur du boîtier de charge clignotera en blanc pendant la charge et le voyant s'éteindra lorsque la batterie sera complètement chargée.

Pour charger les écouteurs, insérez les écouteurs dans la boîte de charge et fermez le couvercle supérieur. La batterie se charge automatiquement. Le voyant s'allumera en rouge et s'éteindra lorsque les écouteurs sont complètement chargés.

Remarques:

- L'unité est alimentée par des sources d'énergie limitées.
- L'appareil est conçu avec un système de protection thermique. Lorsque la température de fonctionnement de l'appareil dépasse 45°C, l'appareil arrête automatiquement de charger la batterie intégrée pour assurer sa protection. Dans ce cas, attendez que l'appareil se refroidisse pour reprendre son fonctionnement normal.

Avertissements:

- Lors de l'utilisation de la batterie intégrée, la température ambiante doit être comprise entre 5°C et 35°C.
- Afin d'allonger la durée de vie de la batterie intégrée, veuillez la recharger à une température d'intérieur.
- La batterie intégrée de cet appareil peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique en cas d'utilisation incorrecte. Ne démontez pas la batterie, ne la chauffez pas à plus de 100°C et ne la jetez pas au feu.
- N'exposez pas la batterie à une chaleur excessive, comme les rayons du soleil, le feu ou d'autres sources de chaleur similaires.
- Veillez au respect de l'environnement lorsque vous vous débarrassez des piles.
- Ne jetez pas les piles au feu!
- Lorsque la batterie de l'écouteur est faible, l'indicateur clignotera en rouge et émettra une notification vocale. L'appareil s'éteindra automatiquement lorsque la batterie est trop faible pour fonctionner.
- Lorsque le boîtier de charge est faible, l'indicateur clignotera en blanc par intervalles. L'indicateur s'éteindra lorsqu'il n'y a plus de batterie.

Allumer / éteindre l'unité

Ouvrez le couvercle supérieur du boîtier de charge. Les écouteurs s'allumeront et le voyant clignotera en blanc pendant quelques secondes. Ensuite, les écouteurs entreront automatiquement en mode de couplage Bluetooth. L'indicateur clignotera alternativement en blanc et en rouge.

Insérez les écouteurs dans le boîtier de charge et fermez le couvercle supérieur. Les écouteurs s'éteindront et le voyant clignotera en rouge pendant quelques secondes.

COMMENT LES PORTER

L'écouteur est équipé d'embut de grande et de petite taille comme accessoires. Choisissez et placez les embouts directement sur les écouteurs comme ci-dessous. Ensuite, portez chaque écouteur dans vos deux oreilles.



FR Manuel de l'utilisateur

GB User Manual

PT Manual do Utilizador

DE Benutzerhandbuch

ES Manual de instrucciones

IT Manuale di istruzioni

NL Handleiding

NEW ONE S.A.S

10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France



GB TWS BLUETOOTH EARBUDS

LOCATION OF CONTROLS

- Charging case
- Earbuds
- Indicators of earbuds
- Microphones
- Touch control
- Ear cap
- USB charging cable
- Indicator of charging case

POWER SUPPLY

The unit is powered by a built-in Lithium-ion polymer rechargeable battery. Charge the built-in battery for at least four hours before using the device for the first time. To charge the internal battery of charging case, connect the embedded USB charging cable to a powered USB jack on your computer or an AC power supply. The charging case indicator will blink white during charging and lights will turn off when the battery becomes fully charged.

To charge the earbuds, insert the earbuds into charging case and close the top lid, battery charge automatically. The indicator lights on red and it will turn off when earbuds becomes full charged.

Notes:

- The unit is supplied from limited power sources.
- The unit is designed with a thermal protection system. When the unit's operation temperature exceeds 45°C, it will stop charging the built-in battery automatically for protection. In this case, await the unit to cool down to resume normal.

Warnings:

- While using the built-in battery, the environmental temperature should be 5°C (41°F) to 35°C (95°F).
- The built-in battery in this device may present a risk of fire or chemical burn if mistreated. Do not disassemble, heat above 100°C (212°F), or incinerate.
- To get the longest service life of the built-in battery, charge at indoor-temperature.
- Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.
- Do not throw batteries in fire!
- Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- When earbud is low battery, the indicator will flash red with an indication voice. The unit will turn off automatically when the battery is too low to work.
- When charging case is low battery, the indicator will flash white at intervals, and it will turn off when run out of battery.

TURNING ON/OFF THE UNIT

Open the top lid of charging case, earbuds turns on and indicator blinks white for a few seconds. Then, it will enter into Bluetooth pairing mode automatically, and indicator will flash white and red alternately.

Insert the earbuds into the charging case and close the top lid, earbuds turns off and indicator flashes red for a few second.

HOW TO WEAR

The unit is equipped with large & small size ear caps as accessories. Choose and place proper ear caps on the earbuds as below. Then wear each earbuds to your both ears.



TROUBLESHOOTING GUIDE

Should this unit exhibit a problem, check the following before seeking service:

No Power

- Power is not on; Turn on the unit again.
- Make sure the battery is recharged.

No Sound – General

- External device's volume is set to minimum; raise volume.
- The M-290 TWS's volume is set to minimum; raise volume.

The Bluetooth device cannot pair or connect with the unit.

- You have not activated the Bluetooth function of your device. Refer to the user manual of your device to activate Bluetooth function.
- The unit is already connected with another Bluetooth device; disconnect that device and then try again.

The earbuds cannot pair with each other

The first time to connect to your Bluetooth device:
When the top lid is opened, the earbuds will flash white light in following sequences: fast flash 6 times ➡ flash once every 10 seconds.

When the earbuds flash once every 10 seconds, it means that the earbuds already enter into standby mode and cannot pair with each other nor your Bluetooth enabled device. In this case, close the top lid, ensure that the earbuds turn off with red light flashing 5 times. Then open the top lid again.

Note: If earbud indicators doesn't flash red light 5 times after you close the top lid, it means that the earbuds are not in right placement and cannot be turned off. In this case, adjust the earbud placement till the earbud indicators flash red light 5 times.

2. The earbuds in low battery power:

If earbuds keep twice with red light flashing 5 times, it means the earbuds battery power is low. When the earbuds beep again, the unit will turn off automatically. Charge the earbuds around 15 minutes, then open the top lid again. Red light is on while charging is processing.

Note: sometimes one of earbuds flashes red and white light simultaneously while low battery, in this case, pls also charge it.

SPECIFICATIONS

RECHARGEABLE BATTERY

Earbuds Battery Type: 3.7V 40mAh Lithium-ion polymer Battery
Charging Case Battery Type: 3.7V 670mAh Lithium-ion polymer Battery
Charging Power: DC 5V 500mA
Earbud Operating Time: Approx 4 hours after fully charged
Charging Time: Approx. 1-2 hours

BLUETOOTH

Bluetooth: 2.402 - 2.480GHz
RF Output Power: 2.46 dBm
Bluetooth Version: V5.0 + EDR
Working Distance: Up to 10 meters measured in open space (wall and structures may affect range of device)

Specifications are subject to change without notice.

WARNING!

- No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
- The use of apparatus in moderate climates.
- The apparatus should not be exposed to dripping or splashing.
- Ensure a minimum distance of 5cm around the apparatus for sufficient ventilation.
- Do not place objects filled with liquids, such as vases, on the apparatus.
- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.
- Under the influence of fast transient and / or electrostatic electric phenomenon, the product may malfunction and the user must perform a power reset of the device.
- The normal function of the product may be disturbed by strong Electro-Magnetic Interference, if so, simply reset the product to resume normal operation by following the instruction manual. In case the function could not resume, please use the product in other location.

If at any time in the future you should dispose of this product please note that Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice. (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)

NEW ONE S.A.S

10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France



PT AURICULARES TWS BLUETOOTH

DESCRIÇÃO DO APARELHO

- Estojo de carga
- Earbuds
- Indicadores de fones de ouvido
- Microfones
- Controlo de toque
- Protetores de ouvido
- Cabo USB para recarga
- Indicador da caixa de carga

ALIMENTAÇÃO

O aparelho vem equipado com uma bateria recarregável de Polímero de íões de lítio. Recarregue a bateria por pelo menos quatro horas antes de usar o aparelho pela primeira vez.

Para carregar a bateria interna do estojo de carregamento, conecte o cabo de carregamento USB embutido a uma entrada USB alimentada no seu computador ou a uma fonte de alimentação CA. O indicador do estojo de carregamento irá piscar em branco durante o carregamento e a luz irá apagar quando a bateria estiver totalmente carregada.

Para carregar os auriculares, insira-os no estojo de carregamento e feche a tampa superior para carregar a bateria automaticamente. O indicador acende a vermelho e apaga quando os auriculares ficam totalmente carregados.

Notas:

- A unidade é fornecida por fontes de alimentação limitadas.
- A unidade foi desenhada com um sistema de proteção térmica. Quando a temperatura de funcionamento da unidade exceder os 45°C, esta para de carregar a bateria embutida automaticamente para proteção. Nesse caso, aguardar que a unidade arrefeça para voltar ao normal.

Avisos:

- Enquanto utiliza a bateria integrada, a temperatura ambiental deverá ser entre 5°C (41°F) e 35°C (95°F).
- Para obter a maior duração possível da bateria integrada, carregue a temperaturas de interior.
- A bateria integrada deste dispositivo pode apresentar risco de fogo ou queimaduras químicas se não for devidamente manuseada. Não a desmonte, não a exponha a temperaturas superiores a 100°C (212°F) e não a incinerar.
- Cumpra as regras ambientais relativamente à disposição de pilhas usadas.
- Não atire pilhas para a foga!
- Não exponha as pilhas a um calor excessivo, como por exemplos aos raios solares, ao fogo e a outras fontes de calor similares.
- Quando o auricular está com a bateria fraca, o indicador irá piscar a vermelho com uma voz de indicação. A unidade desliga-se automaticamente quando a bateria está demasiado baixa para funcionar.
- Quando o estojo de carregamento está com a bateria fraca, o indicador irá piscar em branco em intervalos. O indicador irá desligar quando ficar sem bateria.

LIGAR/DESLIGAR [ON/OFF] A UNIDADE

Abra a tampa superior do estojo de carregamento, os auriculares acendem e o indicador pisca em branco durante alguns segundos. Em seguida, este irá entrar automaticamente no modo de emparelhamento Bluetooth e o indicador irá piscar em branco e vermelho alternadamente.

Insira os auriculares no estojo de carregamento e feche a tampa superior, os auriculares desligam-se e o indicador pisca em vermelho durante alguns segundos.

COMO USAR

A unidade está equipada com protetores de ouvido grandes e pequenos como acessórios. Escolha e coloque os protetores de ouvidos corretos nos fones de ouvido conforme abaixo. Em seguida, coloque cada auricular em ambas os ouvidos.



2. No dispositivo com Bluetooth, ative o Bluetooth e selecione "M-290 TWS" na Lista de Dispositivos. (Consulte o manual de instruções do dispositivo que estiver sendo conectado para mais detalhes). Caso o dispositivo com Bluetooth solicite uma senha, utilize "0000". Alguns dispositivos com Bluetooth solicitarão que você acelle a conexão. Caso os aparelhos tenham sido pareados corretamente, os indicadores irão parar de piscar. Se não houver emparelhamento ou o emparelhamento não for bem-sucedido dentro de 5 minutos, o earbuds irá desligar-se automaticamente.

Em alguns dispositivos, como computadores, uma vez pareado, você precisará selecionar o aparelho em um Menu Bluetooth e escolher "Utilizar como Dispositivo de Áudio (estéreo)" ou semelhante.

O pareamento permanecerá intacto quando o aparelho ou o seu dispositivo com Bluetooth for retirado da área de comunicação. Uma conexão ativa será restabelecida quando o dispositivo com Bluetooth voltar à área de alcance.

Quando o aparelho for ligado novamente, ele tentará automaticamente se reconectar ao dispositivo de Bluetooth com o qual ele tenha sido mais recentemente pareado.

Utilizando um dispositivo com Bluetooth

- Com uma unidade emparelhada (consulte a secção anterior), utilize o seu dispositivo Bluetooth e o som será ouvido através dos earbuds.
- Toque uma vez para colocar em pausa a reprodução. Toque novamente para retomar a reprodução.
- Prima e segure o auricular direito para aumentar o aparelho ou o seu dispositivo com Bluetooth for retirado da área de comunicação. Uma conexão ativa será restabelecida quando o dispositivo com Bluetooth voltar à área de alcance.
- O volume do aparelho é regulado novamente, ele tentará automaticamente se reconectar ao dispositivo de Bluetooth com o qual ele tenha sido mais recentemente pareado.

Recebendo uma Chamada de Telefone

Este aparelho vem equipado com microfones interno, o que lhe permite realizar ou terminar chamadas de um dispositivo móvel conectado por este aparelho. Certifique-se de que o seu telefone com Bluetooth esteja pareado com este aparelho. Quando uma chamada estiver sendo recebida no telefone conectado, você escutará o tom de alerta através das caixas de som.

1. Toque uma vez para atender a chamada. Toque novamente para encerrar a chamada.

2. Para rejeitar a chamada, toque no auricular duas vezes.

A NEW ONE S.A.S aqui declara que este produto "MUSE M-290 TWS" cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Norma 2014/53/EU. A declaração de conformidade pode ser consultada em www.muse-europe.com



Para prevenir possíveis danos auditivos, não escute em volumes muito altos por longos períodos de tempo.

Tensão máxima de saída ≤ 150mV

Tensão específica de amplitude de banda ≥ 75mV

GUÍA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Caso este aparelho apresente um problema, verifique as seguintes soluções antes de contactar um técnico:

Não funciona

- Com o aparelho desligado; Ligue a unidade novamente.
- Certifique-se de que a bateria está recarregada.

Sem som - Geral

- O nível de volume do dispositivo externo está no mínimo; aumente o volume.
- O nível de volume to M-290 TWS está no mínimo; aumente o volume.

O dispositivo Bluetooth não consegue parar ou conectar ao aparelho.

Você não ativou a função de Bluetooth do seu dispositivo. Consulte o manual de instruções do seu dispositivo para ativar a função de Bluetooth.

O aparelho já está conectado a outro dispositivo com Bluetooth; desconecte esse dispositivo e tente novamente.

Os Auriculares não podem ser emparelhados

1. Quando conectar o seu dispositivo Bluetooth pela primeira vez: Quando a tampa superior é aberta, os auriculares irão piscar a branco nas seguintes sequências: piscar rápido 6 vezes ➡ piscar uma vez a cada 10 segundos. Para fazer a conexão Bluetooth corretamente, retire os auriculares antes de piscarem uma vez a cada 10 segundos.

Quando os auriculares piscarem uma vez a cada 10 segundos, isso significa que já entraram no modo de espera e não podem emparelhar entre si nem com o dispositivo Bluetooth. Nesse caso, feche a tampa superior, certifique-se de que os auriculares se desligam com a luz vermelha a piscar 5 vezes. Em seguida, abra a tampa superior novamente.

Nota: se os indicadores dos auriculares não piscarem a vermelho 5 vezes depois de fechar a tampa superior, isso significa que os auriculares não estão posicionados corretamente e não podem ser desligados. Nesse caso, ajuste o posicionamento dos auriculares até que os indicadores piscarem a vermelho 5 vezes.

2. Quando os auriculares estiverem com a bateria fraca:

Se os auriculares piscarem duas vezes a vermelho 5 vezes, isso significa que a bateria dos auriculares está fraca. Quando piscarem novamente, a unidade irá desligar-se automaticamente. Carregue os auriculares por cerca de 15 minutos e, em seguida, abra a tampa superior novamente. A luz vermelha fica acesa durante o processamento do carregamento.

Nota: às vezes, um dos auriculares pisca a vermelho e branco simultaneamente com a bateria fraca, neste caso, carregue-o também.

ESPECIFICAÇÕES

BATERIA RECARREGÁVEL

Tipo de bateria dos auriculares: Bateria de polímero de íon de lítio 3.7V 40mAh
Tipo de bateria do estojo de carregamento: Bateria de polímero de íon de lítio 3.7V 670 mAh
Potência de carregamento: 5V DC 500mA
Tempo de funcionamento dos auriculares: Aprox. 4 horas depois de uma recarga completa
Tempo de recarga: Aprox. 1-2 horas

BLUETOOTH

Bluetooth: 2.402 - 2.480GHz
Potência de saída de RF (Rádio Frequência): 2.46 dBm
Versão do Bluetooth: V5.0 + EDR
Distância de Funcionamento: Até 10 metros, medido em espaço aberto (paredes e estruturas poderão afetar a distância de funcionamento do dispositivo).

O desenho e as especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

AVISO:

- Não coloque velas sobre ou na proximidade do aparelho.
- Utilize este aparelho em climas temperados.
- Certifique-se de que não expõe o aparelho a salpicos.
- Preveja um espaço mínimo de 5 cm à volta do aparelho para garantir uma ventilação suficiente.
- Não coloque qualquer recipiente com líquido, como uma jarra, sobre o aparelho.
- Um nível de volume demasiado alto pode levar a perdas auditivas.
- Sob o efeito de fenómenos electrostáticos e/ou eléctricos transitórios, o produto pode apresentar anomalias e pode acabar por ser necessário proceder-se a uma reinitialização.
- A função normal do produto pode ser interrompida por fortes interferências electromagnéticas. Nesse caso, basta reiniciar o produto para retomar a operação normal seguindo o manual de instruções. Caso a função não possa ser retomada, utilize o produto noutra local.
- Se no futuro pretender deitar fora este aparelho, note que os aparelhos eléctricos não devem ser lançados nas lixeiras de resíduos domésticos. Informe-se para conhecer o centro de reciclagem mais próximo. Consulte as autoridades locais ou o seu revendedor para mais detalhes (Directiva sobre os resíduos dos equipamentos eléctricos e electrónicos).

NEW ONE S.A.S

10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France



DE TWS BLUETOOTH OHRHÖRER

BESCHREIBUNG DES GERÄTES

- Ladefall
- Ohrhörer
- Indikatoren der Ohrhörer
- Mikrofone
- Touch-Steuerung
- Aufsätze
- USB-Ladekabel
- Indikator der Ladefall

STROMVERSORGUNG

Das Gerät wird über eine integrierte, wiederaufladbare Lithium-Ionen-Polymer-Batterie betrieben. Laden Sie die integrierte Batterie mindestens vier Stunden lang auf, bevor Sie das Gerät das erste Mal verwenden. Um die Batterie des Ladefalls aufzuladen, verbinden Sie das mitgelieferte USB-Kabel mit einer Stromführenden USB-Buchse eines Computers oder mit dem AC-Netzstrom. Die Anzeige des Ladefalls blinkt während des Ladevorgangs weiß und erlischt nach dem vollständigen Aufladen der Batterie. Um die Ohrhörer aufzuladen, legen Sie diese in das Ladefall und schließen Sie den oberen Deckel. Die Batterie wird dann automatisch aufgeladen. Die Anzeigen leuchten während des Ladevorgangs rot und erlöschen nach der vollständigen Aufladung der Ohrhörer.

Hinweise:

- Das Gerät wird über eine eingeschränkte Stromzufuhr betrieben.
- Das Gerät verfügt über ein Thermoschutzsystem. Wenn die Betriebstemperatur des Geräts ab 45°C steigt, wird der Ladevorgang der internen Batterie automatisch unterbrochen. Lassen Sie das Gerät in solch einem Fall abkühlen, um dann den normalen Betrieb fortsetzen zu können.

FUNÇÃO DE BLUETOOTH

O nome Bluetooth® e logotipos são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e quaisquer usos destas marcas pela New One S.A.S estão licenciados. Outras marcas e nomes registrados pertencem aos seus respectivos proprietários.

Preparando um dispositivo com Bluetooth

- Abra a tampa superior do estojo de carregamento, os auriculares ligam-se automaticamente. Os indicadores irão piscar em branco e vermelho alternadamente, indicando que está em modo de emparelhamento.



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Maximum output voltage ≤ 150mV

Wide Band Characteristic Voltage ≥ 75mV

Warnungen:

- Bei Verwendung des eingebauten Akkus sollte die Umgebungstemperatur zwischen 5°C (41°F) und 35°C (95°F) betragen.
- Um eine maximale Lebensdauer des eingebauten Akkus zu erzielen, laden Sie ihn möglichst bei Zimmertemperatur auf.
- Der in diesem Gerät eingebaute Akku kann bei falscher Verwendung eine Gefahrenquelle von Feuer oder chemischer Verbrennung darstellen. Nicht zerlegen, über 100°C (212°F) erhitzen oder verbrennen.
- Bitten achten Sie beim Entsorgen der verbrauchten Batterien auf den Umweltschutz.
- Werfen Sie niemals Batterien ins Feuer!
- Setzen Sie die Batterie keiner übermäßigen Wärme aus, wie zum Beispiel der Sonneneinstrahlung, dem Feuer oder sonstigen ähnlichen Wärmequellen.
- Bei niedriger Batteriekapazität der Ohrhörer blinkt die Anzeige rot und es ertönt eine entsprechende Ansage. Das Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn der Batteriestand zu niedrig ist.
- Bei niedriger Batteriekapazität des Ladeetuis blinkt die Anzeige weiß. Bei komplett leerer Batterie des Etluis erlischt die Anzeige vollständig.

Gerät EIN-/AUSSCHALTEN

- Öffnen Sie den oberen Deckel des Ladeetuis. Die Ohrhörer schallen sich ein und die Anzeige blinkt einige Sekunden lang weiß. Der Bluetooth-Kopplungsmodus wird aktiviert und die Anzeige blinkt dann abwechselnd weiß und rot.


- Legen Sie die Ohrhörer in das Ladeetui und schließen Sie den oberen Deckel. Die Ohrhörer schalten sich aus und die Anzeige blinkt einige Sekunden lang rot.

ÖHRHÖRER ANLEGEN

Im Lieferumfang sind große & kleine Aufsätze enthalten.

Wählen Sie eine Größe und setzen Sie die Aufsätze auf den jeweiligen richtigen Ohrhörer (siehe Abbildung).

Setzen Sie die Ohrhörer dann in Ihre Ohren.

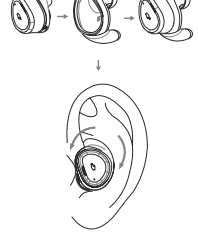

VERBINDUNGSAUFBAU UND VERKNÜPFUNG

Der *Bluetooth®*-Markenname und damit verbundene Logos sind Eigentum der Firma Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Benutzung dieser Marken durch die Firma New One S.A.S stehen unter Lizenz. Alle anderen Produkt- und Markennamen sind Eigentum ihrer der jeweiligen Besitzer.

Verbindungs Aufbau mit einem Bluetooth-Gerät

1. Öffnen Sie den oberen Deckel des Ladeetuis. Die Ohrhörer schallen sich ein und die Anzeige blinkt abwechselnd rot und weiß und weist somit auf den Kopplungsmodus hin.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Bluetooth-Gerät, und wählen Sie „M-290 TWS“ in der Geräteiste. (Lesen Sie die Bedienungsanleitung des jeweiligen Geräts für detaillierte Bedeutungsschritte zum Verbindungsaufbau.) Wenn das Bluetooth-Gerät Sie zur Eingabe eines Schlüssels auffordert, geben Sie bitte „0000“ ein. Manche Bluetooth-Geräte erfordern es zudem, dass die Verbindung bestätigt wird. Wenn der Verbindungsaufbau erfolgreich ist, die Anzeigen hören auf zu blinken. Wenn das Herstellen einer Verbindung gescheitert ist oder wenn ein Bluetooth-Gerät nicht innerhalb von 5 Minuten verbunden werden konnte, schaltet sich der Ohrhörer automatisch ab.

- Auf einigen Geräten wie z. B. Computern müssen Sie bei bestehender Verbindung das Gerät aus dem Bluetooth-Menü wählen und als Audiogerät aktivieren.
- Die Verbindung bleibt bestehen, wenn das Bluetooth-Gerät außer Reichweite bzw. ausgeschaltet ist. Eine aktive Verbindung wird dann wieder hergestellt, wenn das Bluetooth-Gerät sich wieder in Reichweite befindet.
- Wird das Gerät erneut eingeschaltet, versücht es automatisch, sich mit dem zuletzt gekoppelten Bluetooth-Gerät zu verbinden.


Verwenden eines Bluetooth-Geräts

1. Sobald eine Bluetooth-Verbindung hergestellt wurde (siehe vorheriger Abschnitt), können Sie Audiodateien auf Ihrem Bluetooth-Gerät auswählen, die über den Ohrhörer abgespielt werden sollen.
2. Drücken Sie einmal kurz, um die Wiedergabe zu unterbrechen. Drücken Sie erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.
3. Halten Sie den rechten Ohrhörer gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen. Halten Sie den linken Ohrhörer gedrückt, um die Lautstärke zu reduzieren. Sie können die Lautstärke auch direkt auf dem Gerät, mit dem die Verbindung hergestellt wurde, einstellen.
4. Drücken Sie zweimal auf den linken Ohrhörer, um zum vorherigen Titel zu gelangen, oder den rechten Ohrhörer, um zum nächsten Titel zu springen.
5. Drücken Sie einen Ohrhörer dreimal, um den Sprachassistenten-Modus aufzurufen. (Hinweis: für „iOS“ und „Android“ -System verfügbar. Es werden jedoch nicht alle Android-Geräte unterstützt. Dies hängt von der Kompatibilität Ihres Mobiltelefons mit Google ab.)

Empfangen eines Telefonanrufs

Dieses Gerät ist mit einen eingetauchten Mikrofonen versehen, das es Ihnen ermöglicht Telefonate über verbundene Mobiltelefone zu tätigen. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Bluetooth-fähiges Mobiltelefon mit dem Gerät verbunden ist. Wenn ein eingehender Anruf auf dem verbundenen Mobiltelefon vorliegt, werden Sie einen Signalton hören.
1. Drücken Sie einmal, um einen eingehenden Anruf anzunehmen. Drücken Sie erneut, um den Anruf zu beenden.
2. Um einen eingehenden Anruf abzulehnen, drücken Sie zweimal auf den Ohrhörer.

NEW ONE S.A.S erklärt hiermit, dass dieser „MUSE M-290 TWS“ den wesentlichen Anforderungen und anderen geltenden Vorgaben der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die Konformitätserklärung lässt sich unter www.muse-europe.com herunterladen

 Um mögliche Gehörschäden zu vermeiden, sollten Sie nicht über längere Zeit bei hohen Lautstärken Musik hören.

Max. Ausgangsleistung ≤ 150mW
Charakteristische Breitbandspannung ≥ 75mV

FEHLERBEHEBUNG

Wenn das Gerät ein Problem aufweist, überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden:

Gerät kann nicht eingeschaltet werden

- Gerät nicht eingeschaltet. Schalten Sie das Gerät erneut ein.
- Vergewissern Sie sich, dass die Batterie aufgeladen ist.

Kein Ton - Allgemein

- Die Lautstärke des externen Geräts ist auf das Minimum eingestellt. Erhöhen Sie die Lautstärke.
- Die Lautstärke des M-290 TWS ist auf das Minimum eingestellt. Erhöhen Sie die Lautstärke.

Das Bluetooth-Gerät kann nicht verbunden werden.

• Sie haben die Bluetooth-Funktion des Geräts nicht aktiviert. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Geräts, um dessen Bluetooth-Funktion zu aktivieren.

• Das Gerät ist bereits mit einem anderen Bluetooth-Gerät verbunden. Trennen Sie diese Verbindung und versuchen Sie es erneut.

Die Ohrhörer lassen sich nicht miteinander koppeln

1. Erstmalige Verbindung Ihres Bluetooth-Geräts.

Wenn die obere Abdeckung geöffnet ist, blinken die Ohrhörer wie folgt weiß: 6 Mal schnell ➡ einmal alle 10 Sekunden.

Um die Bluetooth-Verbindung ordnungsgemäß durchzuführen, entnehmen Sie die Ohrhörer, bevor Sie alle 10 Sekunden einmal blinken.

Wenn die Ohrhörer einmal alle 10 Sekunden blinken, haben die Ohrhörer bereits den Standby-Modus aktiviert und können weder miteinander noch mit Ihrem Bluetooth-fähigen Gerät gekoppelt werden. Schließen Sie in solch einem Fall die obere Abdeckung und vergewissern Sie sich, dass sich die Ohrhörer ausgeschaltet haben und sich die roten Anzeigen 5 Mal blinken. Öffnen Sie dann wieder die Abdeckung.

Hinweis: Falls die Anzeigen nach dem Schließen der Abdeckung nicht 5 Mal rot blinken, wurden die Ohrhörer nicht richtig positioniert und können sich nicht ausschalten. Legen Sie die Ohrhörer so hinein, dass die Anzeigen der Ohrhörer 5 Mal rot blinken.

2. Niedrige Batteriekapazität der Ohrhörer:

Wenn zwei Signaltöne ertönen und die Anzeige 5 Mal rot blinkt, ist die Batterie der Ohrhörer niedrig. Ertönt erneut ein Signalton, schaltet sich das Gerät automatisch aus. Laden Sie die Ohrhörer ungefähr 15 Minuten auf und öffnen Sie dann wieder die Abdeckung. Während des Ladevorgangs leuchtet die rote Anzeige.

Hinweis: Bei niedriger Batterie kann es auch vorkommen, dass einer der Ohrhörer rot und der andere gleichzeitig weiß blinkt. Laden Sie die Ohrhörer in solch einem Fall ebenfalls auf.

3. Niedrige Batteriekapazität der Ohrhörer:

Wenn zwei Signaltöne ertönen und die Anzeige 5 Mal rot blinkt, ist die Batterie der Ohrhörer niedrig. Ertönt erneut ein Signalton, schaltet sich das Gerät automatisch aus. Laden Sie die Ohrhörer ungefähr 15 Minuten auf und öffnen Sie dann wieder die Abdeckung. Während des Ladevorgangs leuchtet die rote Anzeige.

Hinweis: Bei niedriger Batterie kann es auch vorkommen, dass einer der Ohrhörer rot und der andere gleichzeitig weiß blinkt. Laden Sie die Ohrhörer in solch einem Fall ebenfalls auf.

4. Überprüfen Sie die Ladestärke des Ladeetuis.

Wenn die obere Abdeckung des Ladeetuis geschlossen ist und die Anzeige des Ladeetuis blinkt, ist die Ladestärke niedrig. Laden Sie das Ladeetui vollständig auf.

5. Überprüfen Sie die Ladestärke der Ohrhörer.

Wenn die obere Abdeckung der Ohrhörer geschlossen ist und die Anzeige der Ohrhörer blinkt, ist die Ladestärke niedrig. Laden Sie die Ohrhörer vollständig auf.

6. Überprüfen Sie die Ladestärke des Ladeetuis.

Wenn die obere Abdeckung des Ladeetuis geschlossen ist und die Anzeige des Ladeetuis blinkt, ist die Ladestärke niedrig. Laden Sie das Ladeetui vollständig auf.

7. Überprüfen Sie die Ladestärke der Ohrhörer.

Wenn die obere Abdeckung der Ohrhörer geschlossen ist und die Anzeige der Ohrhörer blinkt, ist die Ladestärke niedrig. Laden Sie die Ohrhörer vollständig auf.

8. Überprüfen Sie die Ladestärke des Ladeetuis.

Wenn die obere Abdeckung des Ladeetuis geschlossen ist und die Anzeige des Ladeetuis blinkt, ist die Ladestärke niedrig. Laden Sie das Ladeetui vollständig auf.

9. Überprüfen Sie die Ladestärke der Ohrhörer.

Wenn die obere Abdeckung der Ohrhörer geschlossen ist und die Anzeige der Ohrhörer blinkt, ist die Ladestärke niedrig. Laden Sie die Ohrhörer vollständig auf.

10. Überprüfen Sie die Ladestärke des Ladeetuis.

Wenn die obere Abdeckung des Ladeetuis geschlossen ist und die Anzeige des Ladeetuis blinkt, ist die Ladestärke niedrig. Laden Sie das Ladeetui vollständig auf.

11. Überprüfen Sie die Ladestärke der Ohrhörer.

Wenn die obere Abdeckung der Ohrhörer geschlossen ist und die Anzeige der Ohrhörer blinkt, ist die Ladestärke niedrig. Laden Sie die Ohrhörer vollständig auf.

12. Überprüfen Sie die Ladestärke des Ladeetuis.

Wenn die obere Abdeckung des Ladeetuis geschlossen ist und die Anzeige des Ladeetuis blinkt, ist die Ladestärke niedrig. Laden Sie das Ladeetui vollständig auf.

13. Überprüfen Sie die Ladestärke der Ohrhörer.

Wenn die obere Abdeckung der Ohrhörer geschlossen ist und die Anzeige der Ohrhörer blinkt, ist die Ladestärke niedrig. Laden Sie die Ohrhörer vollständig auf.

14. Überprüfen Sie die Ladestärke des Ladeetuis.

Wenn die obere Abdeckung des Ladeetuis geschlossen ist und die Anzeige des Ladeetuis blinkt, ist die Ladestärke niedrig. Laden Sie das Ladeetui vollständig auf.

15. Überprüfen Sie die Ladestärke der Ohrhörer.

Wenn die obere Abdeckung der Ohrhörer geschlossen ist und die Anzeige der Ohrhörer blinkt, ist die Ladestärke niedrig. Laden Sie die Ohrhörer vollständig auf.

16. Überprüfen Sie die Ladestärke des Ladeetuis.

Wenn die obere Abdeckung des Ladeetuis geschlossen ist und die Anzeige des Ladeetuis blinkt, ist die Ladestärke niedrig. Laden Sie das Ladeetui vollständig auf.

17. Überprüfen Sie die Ladestärke der Ohrhörer.

Wenn die obere Abdeckung der Ohrhörer geschlossen ist und die Anzeige der Ohrhörer blinkt, ist die Ladestärke niedrig. Laden Sie die Ohrhörer vollständig auf.

18. Überprüfen Sie die Ladestärke des Ladeetuis.

Wenn die obere Abdeckung des Ladeetuis geschlossen ist und die Anzeige des Ladeetuis blinkt, ist die Ladestärke niedrig. Laden Sie das Ladeetui vollständig auf.

19. Überprüfen Sie die Ladestärke der Ohrhörer.

Wenn die obere Abdeckung der Ohrhörer geschlossen ist und die Anzeige der Ohrhörer blinkt, ist die Ladestärke niedrig. Laden Sie die Ohrhörer vollständig auf.

20. Überprüfen Sie die Ladestärke des Ladeetuis.

Wenn die obere Abdeckung des Ladeetuis geschlossen ist und die Anzeige des Ladeetuis blinkt, ist die Ladestärke niedrig. Laden Sie das Ladeetui vollständig auf.

21. Überprüfen Sie die Ladestärke der Ohrhörer.

Wenn die obere Abdeckung der Ohrhörer geschlossen ist und die Anzeige der Ohrhörer blinkt, ist die Ladestärke niedrig. Laden Sie die Ohrhörer vollständig auf.

22. Überprüfen Sie die Ladestärke des Ladeetuis.

Wenn die obere Abdeckung des Ladeetuis geschlossen ist und die Anzeige des Ladeetuis blinkt, ist die Ladestärke niedrig. Laden Sie das Ladeetui vollständig auf.

23. Überprüfen Sie die Ladestärke der Ohrhörer.

Wenn die obere Abdeckung der Ohrhörer geschlossen ist und die Anzeige der Ohrhörer blinkt, ist die Ladestärke niedrig. Laden Sie die Ohrhörer vollständig auf.

24. Überprüfen Sie die Ladestärke des Ladeetuis.

Wenn die obere Abdeckung des Ladeetuis geschlossen ist und die Anzeige des Ladeetuis blinkt, ist die Ladestärke niedrig. Laden Sie das Ladeetui vollständig auf.

25. Überprüfen Sie die Ladestärke der Ohrhörer.

Wenn die obere Abdeckung der Ohrhörer geschlossen ist und die Anzeige der Ohrhörer blinkt, ist die Ladestärke niedrig. Laden Sie die Ohrhörer vollständig auf.

26. Überprüfen Sie die Ladestärke des Ladeetuis.

Wenn die obere Abdeckung des Ladeetuis geschlossen ist und die Anzeige des Ladeetuis blinkt, ist die Ladestärke niedrig. Laden Sie das Ladeetui vollständig auf.

27. Überprüfen Sie die Ladestärke der Ohrhörer.

Wenn die obere Abdeckung der Ohrhörer geschlossen ist und die Anzeige der Ohrhörer blinkt, ist die Ladestärke niedrig. Laden Sie die Ohrhörer vollständig auf.

28. Überprüfen Sie die Ladestärke des Ladeetuis.

Wenn die obere Abdeckung des Ladeetuis geschlossen ist und die Anzeige des Ladeetuis blinkt, ist die Ladestärke niedrig. Laden Sie das Ladeetui vollständig auf.

29. Überprüfen Sie die Ladestärke der Ohrhörer.

Wenn die obere Abdeckung der Ohrhörer geschlossen ist und die Anzeige der Ohrhörer blinkt, ist die Ladestärke niedrig. Laden Sie die Ohrhörer vollständig auf.

30. Überprüfen Sie die Ladestärke des Ladeetuis.

Wenn die obere Abdeckung des Ladeetuis geschlossen ist und die Anzeige des Ladeetuis blinkt, ist die Ladestärke niedrig. Laden Sie das Ladeetui vollständig auf.

31. Überprüfen Sie die Ladestärke der Ohrhörer.

Wenn die obere Abdeckung der Ohrhörer geschlossen ist und die Anzeige der Ohrhörer blinkt, ist die Ladestärke niedrig. Laden Sie die Ohrhörer vollständig auf.

32. Überprüfen Sie die Ladestärke des Ladeetuis.

Wenn die obere Abdeckung des Ladeetuis geschlossen ist und die Anzeige des Ladeetuis blinkt, ist die Ladestärke niedrig. Laden Sie das Ladeetui vollständig auf.

33. Überprüfen Sie die Ladestärke der Ohrhörer.

Wenn die obere Abdeckung der Ohrhörer geschlossen ist und die Anzeige der Ohrhörer blinkt, ist die Ladestärke niedrig. Laden Sie die Ohrhörer vollständig auf.

34. Überprüfen Sie die Ladestärke des Ladeetuis.

Wenn die obere Abdeckung des Ladeetuis geschlossen ist und die Anzeige des Ladeetuis blinkt, ist die Ladestärke niedrig. Laden Sie das Ladeetui vollständig auf.

35. Überprüfen Sie die Ladestärke der Ohrhörer.

Wenn die obere Abdeckung der Ohrhörer geschlossen ist und die Anzeige der Ohrhörer blinkt, ist die Ladestärke niedrig. Laden Sie die Ohrhörer vollständig auf.

36. Überprüfen Sie die Ladestärke des Ladeetuis.

Wenn die obere Abdeckung des Ladeetuis geschlossen ist und die Anzeige des Ladeetuis blinkt, ist die Ladestärke niedrig. Laden Sie das Ladeetui vollständig auf.

37. Überprüfen Sie die Ladestärke der Ohrhörer.

Wenn die obere Abdeckung der Ohrhörer geschlossen ist und die Anzeige der Ohrhörer blinkt, ist die Ladestärke niedrig. Laden Sie die Ohrhörer vollständig auf.

38. Überprüfen Sie die Ladestärke des Ladeetuis.

Wenn die obere Abdeckung des Ladeetuis geschlossen ist und die Anzeige des Ladeetuis blinkt, ist die Ladestärke niedrig. Laden Sie das Ladeetui vollständig auf.

39. Überprüfen Sie die Ladestärke der Ohrhörer.

Wenn die obere Abdeckung der Ohrhörer geschlossen ist und die Anzeige der Ohrhörer blinkt, ist die Ladestärke niedrig. Laden Sie die Ohrhörer vollständig auf.

40. Überprüfen Sie die Ladestärke des Ladeetuis.

Wenn die obere Abdeckung des Ladeetuis geschlossen ist und die Anzeige des Ladeetuis blinkt, ist die Ladestärke niedrig. Laden Sie das Ladeetui vollständig auf.

41. Überprüfen Sie die Ladestärke der Ohrhörer.

Wenn die obere Abdeckung der Ohrhörer geschlossen ist und die Anzeige der Ohrhörer blinkt, ist die Ladestärke niedrig. Laden Sie die Ohrhörer vollständig auf.

42. Überprüfen Sie die Ladestärke des Ladeetuis.

Wenn die obere Abdeckung des Ladeetuis geschlossen ist und die Anzeige des Ladeetuis blinkt, ist die Ladestärke niedrig. Laden Sie das Ladeetui vollständig auf.

43. Überprüfen Sie die Ladestärke der Ohrhörer.

Wenn die obere Abdeckung der Ohrhörer geschlossen ist und die Anzeige der Ohrhörer blinkt, ist die Ladestärke niedrig. Laden Sie die Ohrhörer vollständig auf.

44. Überprüfen Sie die Ladestärke des Ladeetuis.

Wenn die obere Abdeckung des Ladeetuis geschlossen ist und die Anzeige des Ladeetuis blinkt, ist die Ladestärke niedrig. Laden Sie das Ladeetui vollständig auf.

45. Überprüfen Sie die Ladestärke der Ohrhörer.

Wenn die obere Abdeckung der Ohrhörer geschlossen ist und die Anzeige der Ohrhörer blinkt, ist die Ladestärke niedrig. Laden Sie die Ohrhörer vollständig auf.

46. Überprüfen Sie die Ladestärke des Ladeetuis.

Wenn die obere Abdeckung des Ladeetuis geschlossen ist und die Anzeige des Ladeetuis blinkt, ist die Ladestärke niedrig. Laden Sie das Ladeetui vollständig auf.

47. Überprüfen Sie die Ladestärke der Ohrhörer.

Wenn die obere Abdeckung der Ohrhörer geschlossen ist und die Anzeige der Ohrhörer blinkt, ist die Ladestärke niedrig. Laden Sie die Ohrhörer vollständig auf.

48. Überprüfen Sie die Ladestärke des Ladeetuis.

Wenn die obere Abdeckung des Ladeetuis geschlossen ist und die Anzeige des Ladeetuis blinkt, ist die Ladestärke niedrig. Laden Sie das Ladeetui vollständig auf.

49. Überprüfen Sie die Ladestärke der Ohrhörer.

Wenn die obere Abdeckung der Ohrhörer geschlossen ist und die Anzeige der Ohrhörer blinkt, ist die Ladestärke niedrig. Laden Sie die Ohrhörer vollständig auf.

50. Überprüfen Sie die Ladestärke des Ladeetuis.

Wenn die obere Abdeckung des Ladeetuis geschlossen ist und die Anzeige des Ladeetuis blinkt, ist die Ladestärke niedrig. Laden Sie das Ladeetui vollständig auf.

51. Überprüfen Sie die Ladestärke der Ohrhörer.

Wenn die obere Abdeckung der Ohrhörer geschlossen ist und die Anzeige der Ohrhörer blinkt, ist die Ladestärke niedrig. Laden Sie die Ohrhörer vollständig auf.

52. Überprüfen Sie die Ladestärke des Ladeetuis.

Wenn die obere Abdeckung des Ladeetuis geschlossen ist und die Anzeige des Ladeetuis blinkt, ist die Ladestärke niedrig. Laden Sie das Ladeetui vollständig auf.

53. Überprüfen Sie die Ladestärke der Ohrhörer.

Wenn die obere Abdeckung der Ohrhörer geschlossen ist und die Anzeige der Ohrhörer blinkt, ist die Ladestärke niedrig. Laden Sie die Ohrhörer vollständig auf.

54. Überprüfen Sie die Ladestärke des Ladeetuis.

Wenn die obere Abdeckung des Ladeetuis geschlossen ist und die Anzeige des Ladeetuis blinkt, ist die Ladestärke niedrig. Laden Sie das Ladeetui vollständig auf.

55. Überprüfen Sie die Ladestärke der Ohrhörer.

Wenn die obere Abdeckung der Ohrhörer geschlossen ist und die Anzeige der Ohrhörer blinkt, ist die Ladestärke niedrig. Laden Sie die Ohrhörer vollständig auf.

56. Überprüfen Sie die Ladestärke des Ladeetuis.

Wenn die obere Abdeckung des Ladeetuis geschlossen ist und die Anzeige des Ladeetuis blinkt, ist die Ladestärke niedrig. Laden Sie das Ladeetui vollständig auf.

57. Überprüfen Sie die Ladestärke der Ohrhörer.

Wenn die obere Abdeckung der Ohrhörer geschlossen ist und die Anzeige der Ohrhörer blinkt, ist die Ladestärke niedrig. Laden Sie die Ohrhörer vollständig auf.

58. Überprüfen Sie die Ladestärke des Ladeetuis.

Wenn die obere Abdeckung des Ladeetuis geschlossen ist und die Anzeige des Ladeetuis blinkt, ist die Ladestärke niedrig. Laden Sie das Ladeetui vollständig auf.

59. Überprüfen Sie die Ladestärke der Ohrhörer.

Wenn die obere Abdeckung der Ohrhörer geschlossen ist und die Anzeige der Ohrhörer blinkt, ist die Ladestärke niedrig. Laden Sie die Ohrhörer vollständig auf.

60. Überprüfen Sie die Ladestärke des Ladeetuis.

Wenn die obere Abdeckung des Ladeetuis geschlossen ist und die Anzeige des Ladeetuis blinkt, ist die Ladestärke niedrig. Laden Sie das Ladeetui vollständig auf.

61. Überprüfen Sie die Ladestärke der Ohrhörer.

Wenn die obere Abdeckung der Ohrhörer geschlossen ist und die Anzeige der Ohrhörer blinkt, ist die Ladestärke niedrig. Laden Sie die Ohrhörer vollständig auf.

62. Überprüfen Sie die Ladestärke des Ladeetuis.

Wenn die obere Abdeckung des Ladeetuis geschlossen ist und die Anzeige des Ladeetuis blinkt, ist die Ladestärke niedrig. Laden Sie das Ladeetui vollständig auf.

63. Überprüfen Sie die Ladestärke der Ohrhörer.

Wenn die obere Abdeckung der Ohrhörer geschlossen ist und die Anzeige der Ohrhörer blinkt, ist die Ladestärke niedrig. Laden Sie die Ohrhörer vollständig auf.

64. Überprüfen Sie die Ladestärke des Ladeetuis.

Wenn die obere Abdeckung des Ladeetuis geschlossen ist und die Anzeige des Ladeetuis blinkt, ist die Ladestärke niedrig. Laden Sie das Ladeetui vollständig auf.

65. Überprüfen Sie die Ladestärke der Ohrhörer.

Wenn die obere Abdeckung der Ohrhörer geschlossen ist und die Anzeige der Ohrhörer blinkt, ist die Ladestärke niedrig. Laden Sie die Ohrhörer vollständig auf.

66. Überprüfen Sie die Ladestärke des Ladeetuis.

Wenn die obere Abdeckung des Ladeetuis geschlossen ist und die Anzeige des Ladeetuis blinkt, ist die Ladestärke niedrig. Laden Sie das Ladeetui vollständig auf.

67. Überprüfen Sie die Ladestärke der Ohrhörer.

Wenn die obere Abdeckung der Ohrhörer geschlossen ist und die Anzeige der Ohrhörer blinkt, ist die Ladestärke niedrig. Laden Sie die Ohrhörer vollständig auf.

68. Überprüfen Sie die Ladestärke des Ladeetuis.

Wenn die obere Abdeckung des Ladeetuis geschlossen ist und die Anzeige des Ladeetuis blinkt, ist die Ladestärke niedrig. Laden Sie das Ladeetui vollständig auf.

69. Überprüfen Sie die Ladestärke der Ohrhörer.

Wenn die obere Abdeckung der Ohrhörer geschlossen ist und die Anzeige der Ohrhörer blinkt, ist die Ladestärke niedrig. Laden Sie die Ohrhörer vollständig auf.

70. Überprüfen Sie die Ladestärke des Ladeetuis.

Wenn die obere Abdeckung des Ladeetuis geschlossen ist und die Anzeige des Ladeetuis blinkt, ist die Ladestärke niedrig. Laden Sie das Ladeetui vollständig auf.

71. Überprüfen Sie die Ladestärke der Ohrhörer.

Wenn die obere Abdeckung der Ohrhörer geschlossen ist und die Anzeige der Ohrhörer blinkt, ist die Ladestärke niedrig. Laden Sie die Ohrhörer vollständig auf.

72. Überprüfen Sie die Ladestärke des Ladeetuis.

Wenn die obere Abdeckung des Ladeetuis geschlossen ist und die Anzeige des Ladeetuis blinkt, ist die Ladestärke niedrig. Laden Sie das Ladeetui vollständig auf.

73. Überprüfen Sie die Ladestärke der Ohrhörer.

Wenn die obere Abdeckung der Ohrhörer geschlossen ist und die Anzeige der Ohrhörer blinkt, ist die Ladestärke niedrig. Laden Sie die Ohrhörer vollständig auf.

74. Überprüfen Sie die Ladestärke des Ladeetuis.

Wenn die obere Abdeckung des Ladeetuis geschlossen ist und die Anzeige des Ladeetuis blinkt, ist die Ladestärke niedrig. Laden Sie das Ladeetui vollständig auf.